


kolin

歌林光觸媒清淨機 MA-310HV

使用說明書

目錄

使用注意事項.....	1
各部名稱.....	2
操作說明.....	3
保養方法.....	4
一般故障排除.....	5
規格表.....	6

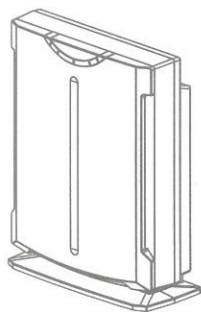


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


安全注意事項

本機為家庭室內專用，請勿使用於戶外場所或清淨空氣以外的用途。
請詳閱以下安全注意事項，再開機使用。

本機僅適用單相110V/60Hz
之電源，並請勿使用延長
線插座或其他電器產品
共用插座。

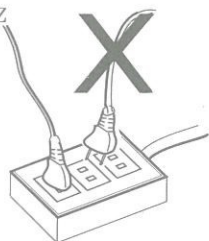


使用時切勿拉扯電源線，
以免造成斷線，同時
要正確使用電線。

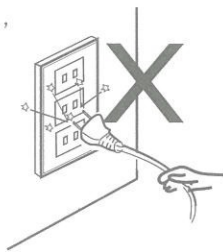


請勿將機體置於傾斜不平的
地面，以防產生振動異音或
或進氣不良等不正常情況。


水平

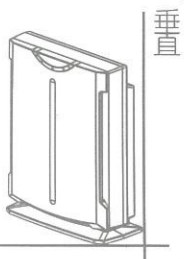


在搬動或收藏時請勿將機體
側放或倒置，並請小心
輕放避免碰撞。

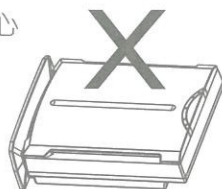


機體請勿靠近暖房器具旁，
塑膠部份容易變形。

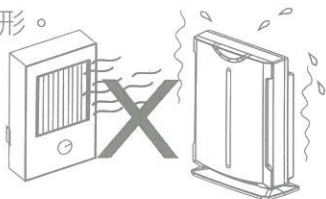


不可以噴殺蟲劑及油漆，
以免塑膠部份變形或
引火發生危險。

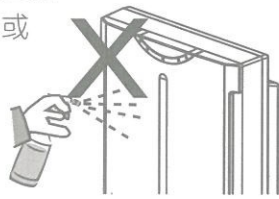


請勿將長條狀物或雜物放入
機體內，以免發生故障。

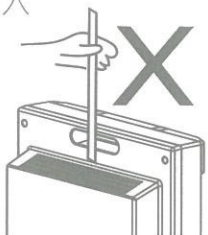


進出風口請勿遮蔽，以免造成
溫度過載發生故障。

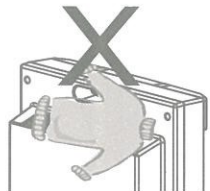


請勿在濾網拆下的情況下
開機運轉，不但無法
達成清淨效果，更
容易發生故障。

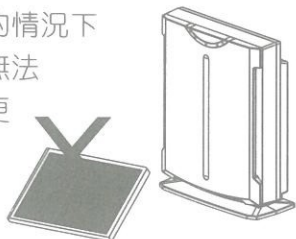


請勿自行或其他非技術
人員進行拆機分解及
改造機體等行為。

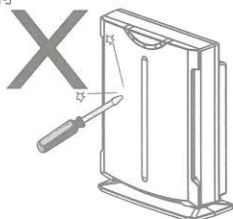

各部名稱

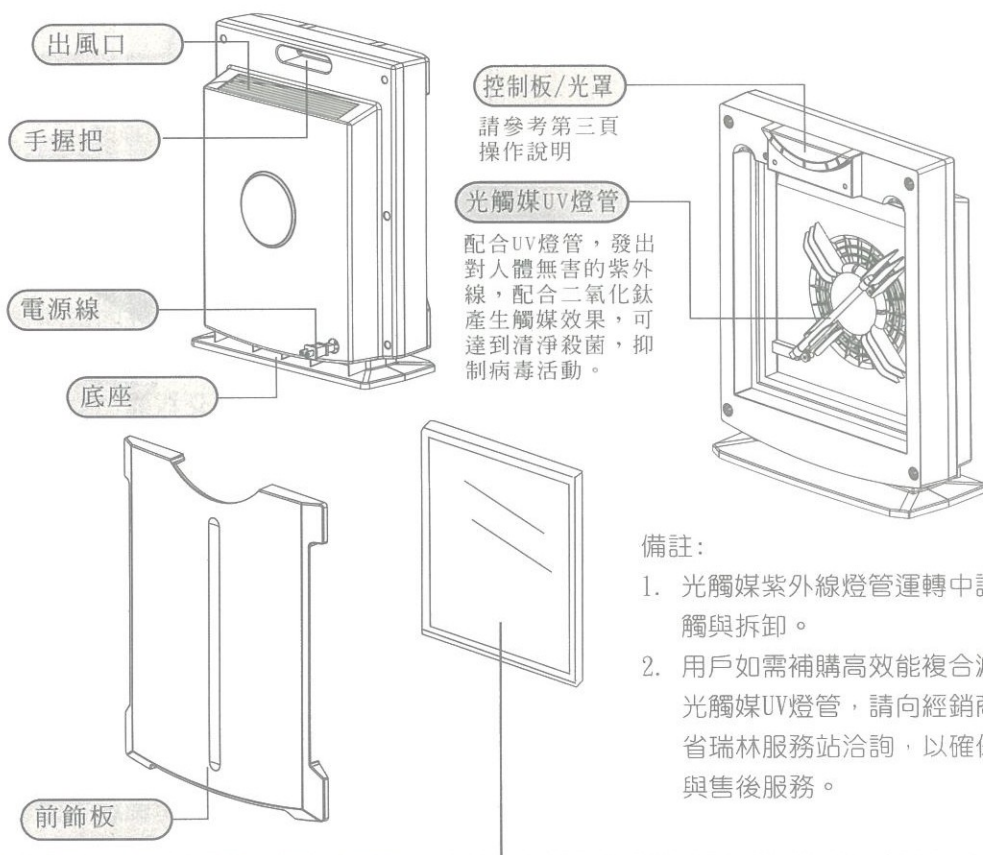

四層式高效能複合濾網

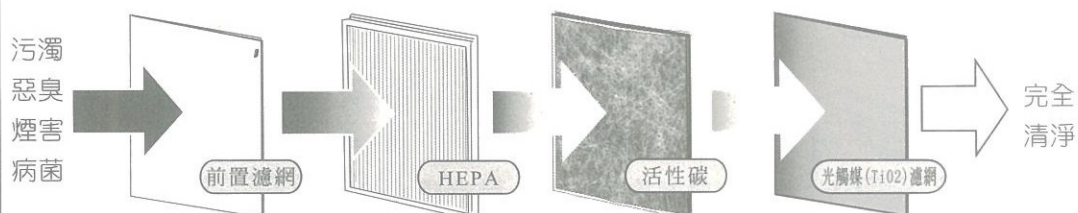

第一層-前置奈米銀濾網（正面淺黃色）

採強力不織布配合奈米銀元素，首先清除較大之灰塵與塵埃，抑制塵蹣病菌。

第二層-醫療級高效HEPA

瞬間捕捉微塵及過濾空氣中污染粒子(0.3微米)，清淨效率達到99.97%。

第三層-活性碳


吸附HEPA無法處理之有害化學物質及強力去除惡臭及煙害。

第四層-光觸媒(TiO₂)濾網（反面淺藍色）

光觸媒(TiO₂)可有效殺菌、抑制病毒活動、分解有害物質，常保空氣清新。

操作說明

面版圖示說明

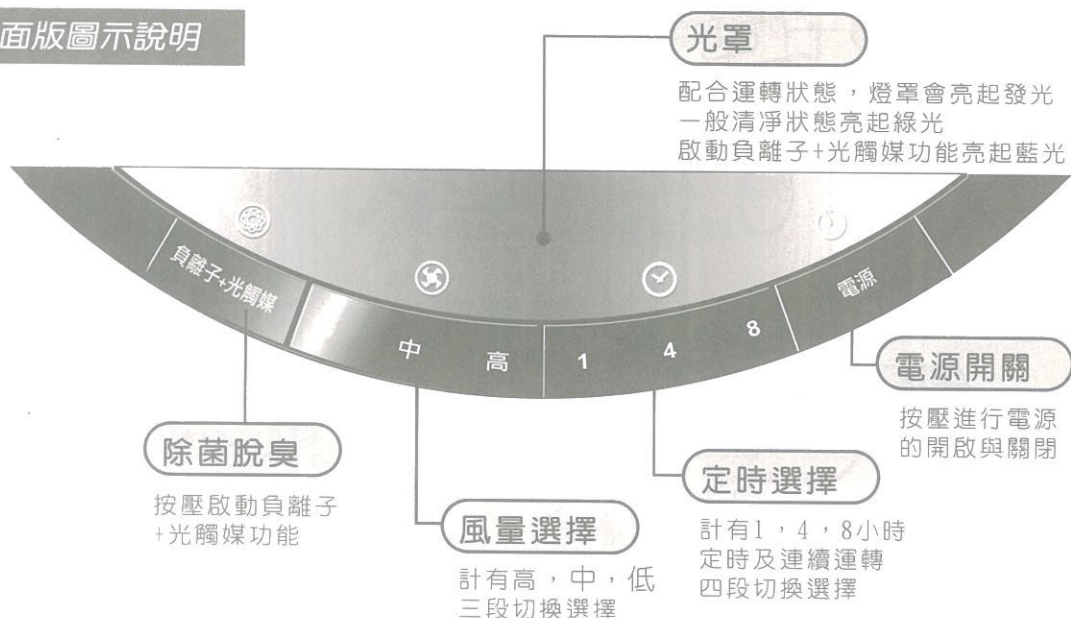

詳細操作與功能說明

電源開關

電源接通後，按壓即啟動運轉，光罩亮起綠光狀態，表示進行空氣清淨，再按壓，光罩燈滅，即關閉電源。

定時選擇

連續按壓次序如右圖，進行定時選擇，於每次開機會重新由連續開始。

→ 連續 (燈滅) → 1 → 4 → 8
(亮黃燈)


風量選擇

連續按壓次序如右圖，進行風量選擇，每次開機時會記憶上次使用時的選擇位置。

→ 低 → 中 → 高
(亮橘燈)

除菌脫臭

按壓啟動負離子+光觸媒功能，光罩亮起由綠光轉換為藍光，負(氧)離子由出風口處釋放，可享受如森林浴般的清新感受，配合光觸媒功能，可強力除菌及其他有害物質。

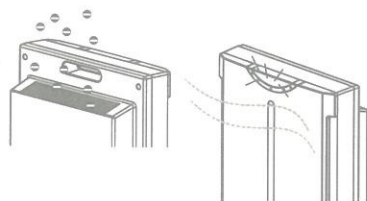

保養方法

濾網檢測與更換

注意：請定時檢查濾網，當濾網過髒（有明顯污物堵塞或顏色達到背板標籤所示污濁顏色）時，清淨機效率會下降，應立即更換。

以下狀況會讓濾網的更換時間提早：

1. 長期室內充斥大量香煙惡臭之際。
2. 吸入揮發溶劑或大量燃燒瓦斯油煙之際。
3. 使用場所靠近交通流量大，塵埃多的道路附近。

更換步驟：

1. 請先關機。
2. 雙手握住前飾板入風兩側，向外取出。
3. 取出舊濾網，換上新品。


注意：放置次序如右圖，淺黃色面朝外。

4. 裝回前飾板。

注意：前飾板未定位妥當，機器無法運轉。

備註：

1. 濾網不可清洗，未安裝濾網時請勿開機運轉。
2. 用戶如需補購高效能複合濾網，請向經銷商或全省瑞林服務站洽詢。

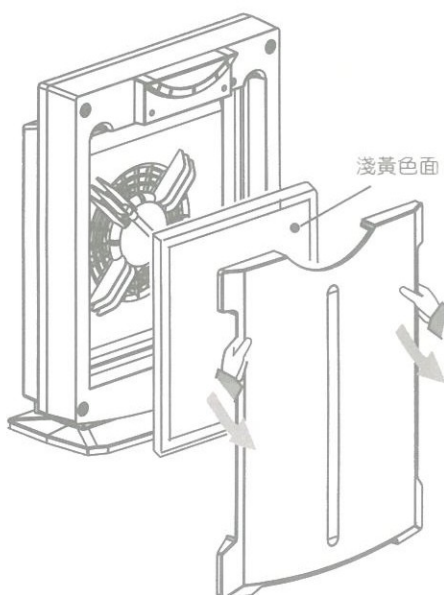


光觸媒UV燈管檢測與更換

注意：光觸媒UV燈管壽命終盡熄滅後，請聯繫全省瑞林服務站，本燈管為本機型專用，請勿自行拆卸更換替代品，以免造成機件故障。

燈管簡易偵測步驟：

1. 請先關機。
2. 拆卸前飾板，取出濾網。
3. 重新裝回前飾板，開機按壓負離子+光觸媒鍵（光罩藍光亮起）。
4. 從機體兩側之入風洞口觀看燈管明亮狀況，若熄滅，請更換。
5. 關機，裝回濾網與前飾板。

注意：偵測時若燈管正常，請勿直視過久，以免傷害視力。

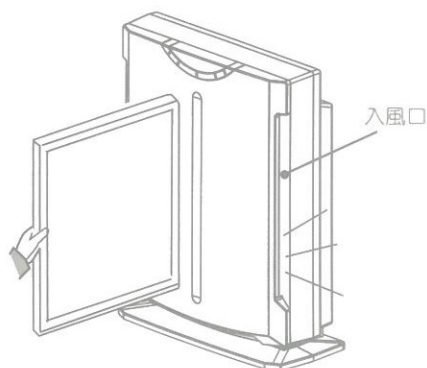

保養方法（續）

機體保養

1. 出、入風口容易沾染灰塵，請經常用軟棉布擦拭。
2. 請用較柔性的清潔劑清潔機體並用軟棉布擦拭，禁止採用其他化學性洗劑，以免損傷機體或塑膠變色、變形。
3. 清潔時請勿用水沖洗，以免對機器造成損壞。

長期不使用時

1. 將電源線先收入機體內。
2. 清潔濾網，出、入風口及機體。
3. 使用大小合適塑膠袋將濾網置入，再將機器裝置好。
4. 機器裝置好後蓋上防塵罩，放置在陰涼、通風處。

電源線的維護與更換

當發現電源線受損時，請即時停機並將插頭從插座上拔下後，與服務站聯繫更換，請不要自行拆卸或更換非本機專用電源線。

一般故障排除

故障情況	故障原因	處理方法
機器不能運轉	1. 停電 2. 電源不正常 3. 濾網框架未裝置好	恢復供電 修復電源 檢查並裝置固定
清淨效果欠佳	1. 濾網污濁 2. 有障礙物阻礙進出風口 3. 室內空間太大 4. 機器放置不平穩	更換濾網 清除障礙物使空氣流通 提高風速 將機器重新放置好
噪音太大	1. 機器放置不平穩 2. 濾網污濁	將機器重新放置好 更換濾網


當上述故障不能排除並確認需要修理時，請與服務站聯繫，請不要擅自拆卸機器修理。

規格

機種	MA-310HV		
電源	110V/60Hz		
消耗電力(W)	高速	中速	低速
	35	30	25
風量(m ³ /分)	高速	中速	低速
	2	1.5	0.9
適用面積	8~12坪		
外形尺寸	380寬X174深X490高(mm)		
重量	4Kg(含濾網)		
電線長度	約1.8m		

耗件

- 歌林光觸媒清淨機MA-310HV專用濾網
型號:MAPR310HV

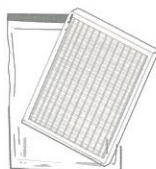

請向歌林經銷商指定購買

- 歌林光觸媒清淨機MA-310HV專用燈管



請與全省瑞林服務站聯繫
請勿自行更換

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310515100M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151